

reesa®

Beard trimmer

HYPERCARE

T200

TSA0524

Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Instrukcja obsługi

PL

Manual de utilizare

RO

Návod na použitie

SK



	DE	EN	PL	RO	SK
1	Verstellbarer Kamm	Adjustable comb	Regulowana nasadka grzebieniowa	Pieptene reglabil	Nastaviteľný hrebeňový nástavec
2	Netztaсте	Power switch	Przełącznik zasilania	Comutator alimentare	Hlavný vypínač
3	Ladeanzeige	Charging indicator	Wskaźnik ładowania	Indicator de încărcare	Indikátor nabíjania
4	Kamm-Verriegelungstaste	Comb lock switch	Przełącznik blokady nasadki	Comutator blocare pieptene	Tlačidlo uzamknutia nástavca
5	Mikro USB Anschluss (aufladen)	microUSB port (charging)	Port microUSB (ładowanie)	Port microUSB (încărcare)	MicroUSB port (nabíjanie)

Vă mulțumim pentru achiziționarea aparatului TEESA. Va rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza aparatul și păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Producătorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzătoare a aparatului.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Pentru a folosi aparatul corect și în siguranță, vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni de siguranță înainte de instalare și utilizare:

1. Va rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza aparatul și păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
2. Înainte de a conecta dispozitivul la priză, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea necesară aparatului, înscrisă pe eticheta produsului.
3. Opriti întotdeauna aparatul și deconectați-l de la rețeaua de alimentare:
 - în cazul în care nu funcționează corect
 - în cazul în care scoate un zgomot neobisnuit pe durata utilizării
 - înainte de dezasamblarea aparatului
 - înainte de curățare
 - atunci când nu este utilizat.
4. Când doriți să scoateți aparatul din priză, trageți de stecher, nu de cablu.
5. Aparatul nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu abilități psihice, senzoriale sau mentale reduse, lipsite de experiență sau cunoștințe, decât dacă acestea sunt supravegheate sau primesc instrucțiuni cu privire la folosirea aparatului de la o persoană responsabilă de siguranța acestora.
6. Utilizați doar cablul USB inclus pentru a încărca dispozitivul.
7. Nu utilizați aparatul dacă a fost scăpat în apă sau prezintă defecțiuni. În cazul în care aparatul nu

- functioneaza corespunzator, opriti-l si contactati imediat un centru de service autorizat.
8. Păstrați aparatul si cablul de alimentare departe de surse de caldura, de lumina directă a soarelui, umiditate și feriti-le de margini ascuțite.
 9. Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.
 10. Producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzatoare a aparatului.
 11. Utilizati doar componente originale ca accesorii sau piese de schimb.
 12. Nu utilizați aparatul în baie sau duș.
 13. Nu așezați sau păstrați produsul în locuri de unde poate cădea sau poate fi tras în cadă, cabina de duș sau chiuvetă.
 14. Dacă stația de încărcare cade în apă, nu o scoateti din apă, intai trageți imediat cablul din priză.
 15. Nu manipulați aparatul cu mâinile umede.
 16. Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide.
 17. Acest dispozitiv este destinat exclusiv uzului casnic. Nu îl folosiți în scopuri comerciale
 18. Curatati si pastrati aparatul conform instructiunilor din capitolul "Curatare" si „Depozitare”.


ÎNCĂRCARE

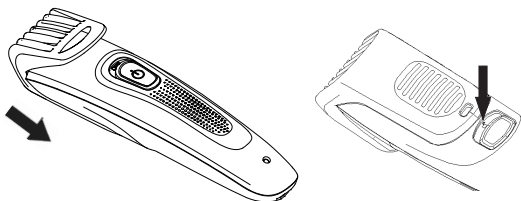
Note:

- Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a-l conecta la priză.
 - Asigurați-vă că încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare.
 - Durează aproximativ 8 ore pentru a încărca complet aparatul, ceea ce asigură aproximativ 45 minute de funcționare.
 - Dispozitivul se poate încălzi în timpul încărcării/funcționării - este un fenomen normal.
1. Conectați un capăt al cablului USB la încărcătorul USB iar celălalt capăt la port-ul microUSB al dispozitivului.
 2. Când dispozitivul se încarcă, indicatorul de încărcare luminează roșu.
 3. După 8 ore de încărcare, deconectați cablul USB de la aparat și de la încărcătorul USB.



ATAȘAREA ȘI DEMONTAREA PIEPTENELUI REGLABIL

Note:

- Asigurați-vă că aparatul este oprit când atașați sau îndepărtați pieptănul.
 - Setul include un pieptene reglabil cu 9 setări de lungime: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 și 18 mm.
 - Setăți comutatorul de blocare al pieptenelui în poziția  pentru a atașa și demonta pieptenele.
1. Atașați pieptenele glisându-l de sus în jos așa cum arată în imaginea de mai jos.
 2. Îndepărtați pieptenele glisându-l în sus până când se detașează de aparat.



FUNȚIONARE

1. Asigurați-vă că comutatorul de blocare al pieptenului este setat în poziția  apoi atașați pieptenele reglabil (vezi secțiunea "Atașarea și demontarea pieptenului reglabil").
Notă: De asemenea, este posibil să utilizați aparatul fără pieptene. În acest caz, barba va fi tăiată toată.
2. Glisați pieptenele în sus și jos pentru a seta lungimea de tăiere dorită.
3. Setăți comutatorul de blocare al pieptenului în poziția  pentru a bloca setarea.
4. Glisați butonul pentru alimentare în sus pentru a porni paratul.
5. Începeți să vă tăiați barba.
6. După ce ați terminat de utilizat aparatul, opriți-l prin glisarea butonului pentru alimentare în jos.
6. Dacă aparatul a fost utilizat cu un piaptăn atașat, îndepărtați și curățați piaptănul și aparatul conform instrucțiunilor incluse în secțiunea "Curățare".

CURĂȚARE

Generalitati:

- Nu scufundați aparatul în apă.
- Nu curățați lama sub jetul de apă. Curățați-o doar cu peria inclusă.
- Nu folosiți substanțe abrazive sau agenți chimici pentru a curăța produsul.

- Curățați doar carcasa cu un material textil moale, ușor umed.
 - Curățați produsul după fiecare utilizare. Curățarea regulată asigură o performanță mai bună.
1. Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priză.
 2. Îndepărtați lama prin împingerea ei afară din aparat.
 3. Utilizați peria inclusă pentru a curăța lama și compartimentul pentru păr.
 4. Pentru a reasambla lama, puneți-o mai întâi pe suportul inferior al camerei pentru păr și apăsați-o ferm în aparat.
 5. Curățați pieptenele utilizând peria sau clățiți-l sub jetul de apă. Asigurați-vă că este uscat complet înainte de a-l reutiliza.

LUBRIFIERE

Lama trebuie să fie dată cu ulei din când în când pentru o performanță optimă. Pentru a face acest lucru, puneți 2 - 3 stropi din uleiul pentru întreținere inclus între lama fixă și cea detașabilă.

DEPOZITARE

- Înainte de a depozita aparatul, asigurați-vă că acesta este curat, uscat și deconectat de la priză.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat și răcoros, într-un loc inaccessibil copiilor.

SPECIFICAȚII

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Pieptene reglabil (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm)

Utilizare fără cablu

Indicator încărcare

Dispozitiv de taiere detașabil pentru o curățare ușoară

Blocare lungime de tăiere

DATE TEHNICE

Alimentare: 1,5 W

Lățime dispozitiv de taiere: 32 mm

Timp de funcționare: până la 45 min

Timp de încărcare: până la 8 ore

Nivel zgomot: ≤ 75 dB

Baterie: 1,2 V / 1000 mAh

Încărcare: 5 V / 1 A

Setul include: cablu USB, pieptene, perie de curățare, ulei pentru întreținere, manualul de instrucțiuni

PARAMETRII FIZICI

Greutate: 106 g

Dimensiuni: 39 x 155,8 x 41,1 mm



Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura
electronica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.