

Rebel

LIGHT

**RECHARGEABLE
HEADLIGHT**

**USER
MANUAL**


PL

DE

EN

RO

model: URZ0938

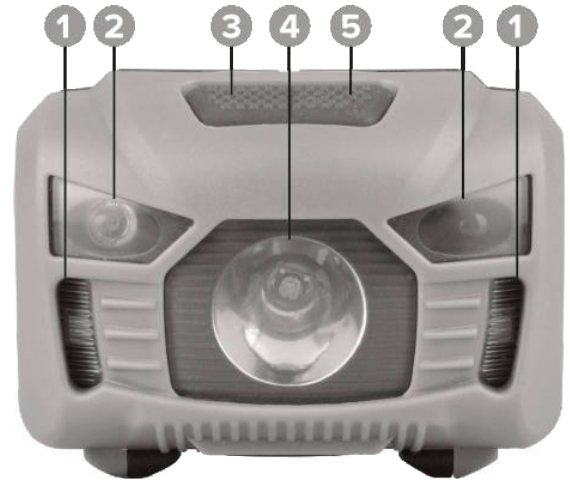

	DE	EN	PL	RO
1	Rote LED	Red LED	Czerwona dioda	LED roșu
2	Bewegungssensor	Motion sensor	Czujnik ruchu	Senzor de mișcare
3	Taste Ein/Aus/Modus	Power button / mode select button	Przycisk zasilania / zmiany trybu świecenia	Buton de alimentare / buton de selectare a modului
4	Weiße LED	White LED	Biała dioda	LED alb
5	Taste Bewegungssensor Ein/Ausschalten	Motion sensor power button	Przycisk zasilania czujnika ruchu	Buton de alimentare al senzorului de mișcare



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

INSTRUCIUNI DE SIGURANTA

Va rugam sa cititi manualul de utilizare inainte de instalarea dispozitivului. Daca aveti nelamuriri in ceea ce privește instalarea dispozitivului, adresati-va unei persoane calificate.

1. Evitați utilizarea/depozitarea aparatului la temperaturi extreme.
2. Protejați acest produs de apă, umiditate sau alte lichide.
3. Pentru a curăța acest produs utilizați doar un material textil moale, ușor umezit. Nu utilizați agenți chimici pentru curățare.
4. Nu îndreptați fasciculul de lumină direct spre ochi.
5. Dacă lanterna nu va fi utilizată pentru o perioadă lungă de timp, reîncărcați dispozitivul.
6. Nu încercați să reparați/dezasamblați aparatul. Doar personalul calificat și autorizat poate repara produsul.

FUNCȚIONARE

1. Apăsăți butonul de alimentare pentru a porni lanterna.
2. În modul LED alb:
 - prima apăsare a butonului de pornire - se activează modul 100%
 - a 2-a apăsare - se activează modul 50%
 - a 3-a apăsare – se activează modul intermitent
 - a 4-a apăsare – se oprește lanterna
3. Apăsăți și țineți apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde pentru a comuta între modul LED alb și LED roșu.
4. În modul LED roșu:
 - prima apăsare a butonului de pornire – se activează modul de iluminare constantă
 - a 2-a apăsare – se activează modul intermitent
5. Apăsăți butonul de alimentare al senzorului de mișcare pentru a porni senzorul de mișcare. Modul selectat va fi indicat de LED-ul albastru care luminează intermitent, sub butoanele de alimentare.

ÎNCĂRCARE

1. Conectați mufa micro USB la port-ul micro USB de pe lanternă.
2. Celălalt capăt trebuie conectat la un încărcător sau la un alt dispozitiv, cum ar fi un calculator sau un laptop.
3. Încărcarea este indicată de un LED roșu care luminează intermitent.
4. Bateria complet încărcată va fi indicată de un LED verde care luminează intermitent.
5. Timpul de încărcare de la 0 – 100% este de aproximativ 2,5 ore.
6. Încărcați bateria înainte de a fi descărcată complet – evitați descărcarea completă a bateriei!

SPECIFICAȚIE

- Senzor de mișcare
- Încărcare prin intrarea micro USB
- Sursa de lumină: LED 3 W + 2 LED-uri roșii
- Moduri de iluminare: 3 W - 100%, 50%, intermitent; 2 LED-uri (roșii)- lumină continuă, intermitentă
- Raza de iluminare: 40 m
- Flux luminos: 120 lm
- Timp de lucru: 4 - 20 de ore
- Alimentare: baterie încorporată de 3,7 V 1200 mAh
- Greutate: 74 g
- Dimensiuni: 60 x 40 x 35 mm
- Setul include: Cablu micro USB, manual de utilizare



Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajele de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.