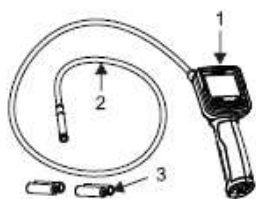


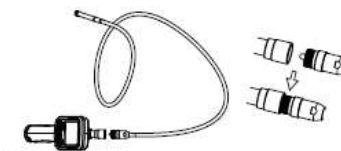
CAMERĂ DE INSPECȚIE UT665 UNI-T**INSTALARE**

Aparatul este alcătuit din:

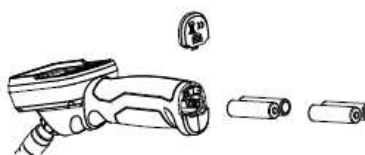
1. Dispozitiv principal
2. Camera de inspecție
3. 4 x baterii AA

Pas 1:

Conectați dispozitivul cu camera de inspecție, înșurubând ușor

**Pas 2:**

Introduceți bateriile în locașul lor, respectând polaritatea corectă

**Butoane funcționale**

Buton pornit/oprit

Saturație

Strălucire LED

Rotire imagine

Operare

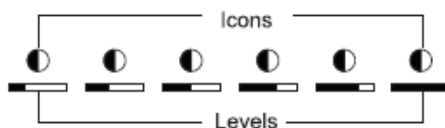
1. Apăsați lung butonul de pornire pentru a porni dispozitivul, o imagine va apărea pe ecran dacă este conectată corect camera de inspecție.
2. Apăsați butonul de reglare saturație pentru a regla imaginea conform dorințelor dvs.
3. Apăsați butonul de reglare strălucire LED până când ajungeți la strălucirea dorită.
4. Apăsați butonul de rotire a imaginii dacă este necesar.
5. Camera de inspecție poate intra în diverse locuri inaccesibile vederii directe.

Instrucțiuni**Pornire/oprire**

1. Apăsați lung acest buton (minim 2 secunde) pentru a porni camera.
2. Pe ecran va apare sigla **UNI-T**
3. Indicatorul bateriei va pâlpâi în roșu dacă bateria este descărcată iar dispozitivul se va opri automat după 50 secunde.
4. Dispozitivul detectează dacă este conectată camera corect – pe ecran apare "connect to cable" dacă nu este conectată corect.
5. Apăsați butonul de pornire pentru a opri dispozitivul.


Saturație imagine

1. Saturația imaginii se poate regla de la nivelul 1 la 6, iar setarea este salvată automat.
2. Apăsați scurt acest buton pentru a regla pas cu pas, apăsați lung pentru a regla ciclic:



Strălucire LED 

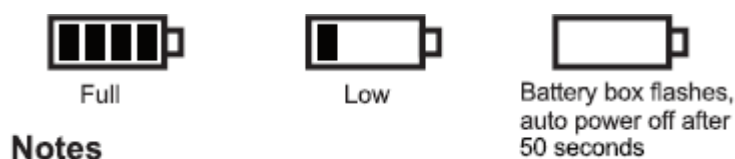
1. Strălucirea LED-ului se poate regla de la nivelul 1 la 4. Când LED-ul este oprit, nivelul este 0 iar bara de progresie este goală. Setarea este salvată automat; apăsați scurt acest buton pentru a regla pas cu pas, apăsați lung pentru a regla ciclic:

**Rotire imagine**

1. Apăsați acest buton pentru a roti odată imaginea
2. Iconițele vor fi afișate în partea din stânga sus a imaginii
3. Imaginea se rotește de la stânga la dreapta și apoi de sus în jos.

Afișare stare baterie

1. Când bateria este descărcată, simbolul bateriei se colorează în roșu. Când bateria este epuizată, simbolul bateriei se colorează în roșu și pâlpâie odată / secundă. Dispozitivul se oprește automat după 50 secunde.

**Notes**

- Nu utilizați dispozitivul în domeniul medical sau pentru verificarea corpului
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor
- Nu utilizați produsul dacă nu sunteți familiarizat cu funcționarea sa. Utilizarea necorespunzătoare a acestuia poate duce la deteriorarea acestuia.
- Nu utilizați produsul dacă nu funcționează corespunzător sau prezintă defecte în funcționare.
- Nu reparați produsul – predați-l la un service autorizat pentru reparare / constatare.
- Scoateți bateriile din aparat înainte de curățarea produsului cu un material textil ușor umezit – nu utilizați detergenți sau agenți abrazivi.
- Înlocuiți bateriile după ce apare simbolul bateriei descărcate – respectați polaritatea corectă a bateriilor la montare!
- Nu aduceți modificări aparatului
- Utilizați aparatul cu grijă, este un echipament sensibil

**RECICLAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS**

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

ACEST MANUAL DE OPERARE SE POATE MODIFICA FĂRĂ ÎNȘTIINȚĂRI PREALABILE.