


Nivelă cu laser MANUAL DE UTILIZARE

I. Prezentare produs

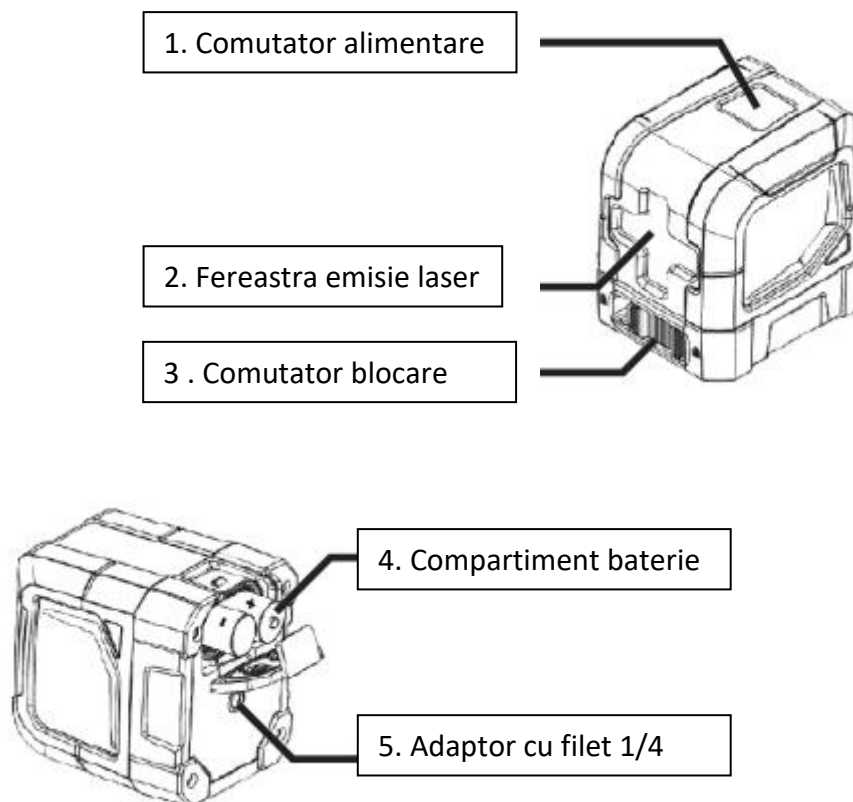

II. Conținut colet

Aparat - 1
Baterie AA - 2
Suport PV1- 1
Geantă de mână cu căptușeală - 1
Manual de utilizare - 1

III. Informații privind siguranța

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare și informațiile de siguranță înainte de a utiliza acest produs. Utilizatorul trebuie să înțeleagă pe deplin și să respecte cu strictețe toate avertismentele și notele.

Note:


a. Nu vă expuneți ochii la fasciculul laser în timpul funcționării. Expunerea prelungită la fasciculul laser poate provoca leziuni oculare.

b. Unele seturi de produse sunt prevăzute cu ochelari de protecție.

Rețineți că acest tip de ochelari nu sunt ochelari de protecție. Aceștia ajută utilizatorul doar să identifice cu ușurință fasciculul laser atunci când acesta se află în lumină ambientală puternică sau departe de sursa contorului laser.

Avertismente:

Următoarea imprimare (sau etichetă) de pe produs descrie informațiile de siguranță și informațiile aferente privind eliminarea.

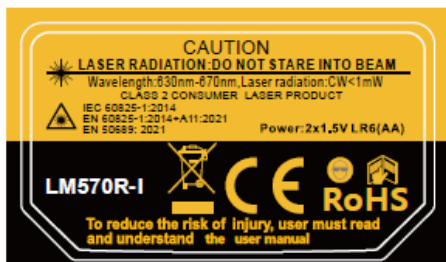

- a. Nu priviți fasciculul laser și nu folosiți instrumente optice pentru a-l privi direct. Nu setați aparatul la înălțime vizuală (pentru a evita expunerea ochilor la fasciculul laser).
- b. Nu dezasamblați aparatul laser. Părțile interne nu pot fi reparate.
- c. Nu modificați aparatul în niciun fel. Modificările neautorizate pot emite radiații laser dăunătoare.
- d. Nu utilizați aparatul laser în preajma copiilor.
- e. Laserul de nivel 2 nu trebuie observat mai mult de două secunde.

IV. Mod de funcționare


- a. Atingeți butonul superior sau comutați comutatorul de pornire/blocare pentru a porni contorul.
- b. Apăsăți butonul (partea superioară a contorului) pentru a opri contorul numai atunci când pendulul contorului este blocat. Linia laser se va opri și ea.

Mod de autonivelare

- a. Modul de autonivelare poate fi activat numai atunci când pendulul contorului este deblocat.
- b. Când contorul depășește intervalul de lucru pentru autonivelare ($3^\circ + 1^\circ$), linia laser clipește rapid la o frecvență de 0,5 s pentru a reaminti utilizatorului modul/starea sa de funcționare.
- c. În modul de autonivelare, funcția sa de impuls permanent poate fi utilizată normal cu receptorul laser.


Mod manual

- a. După ce contorul este pornit, modul manual este activat atunci când pendulul este în poziția blocată.
Linia laser poate fi setată la unghiuri diferite, după cum este necesar. Notă specială: În modul manual, linia laser nu poate fi utilizată ca linie de referință pentru orizontală sau verticală.
- b. În modul manual, modul de autonivelare este dezactivat. Linia laser va clipi la o frecvență de 5 secunde pentru a reaminti utilizatorului că modul manual a fost activat.

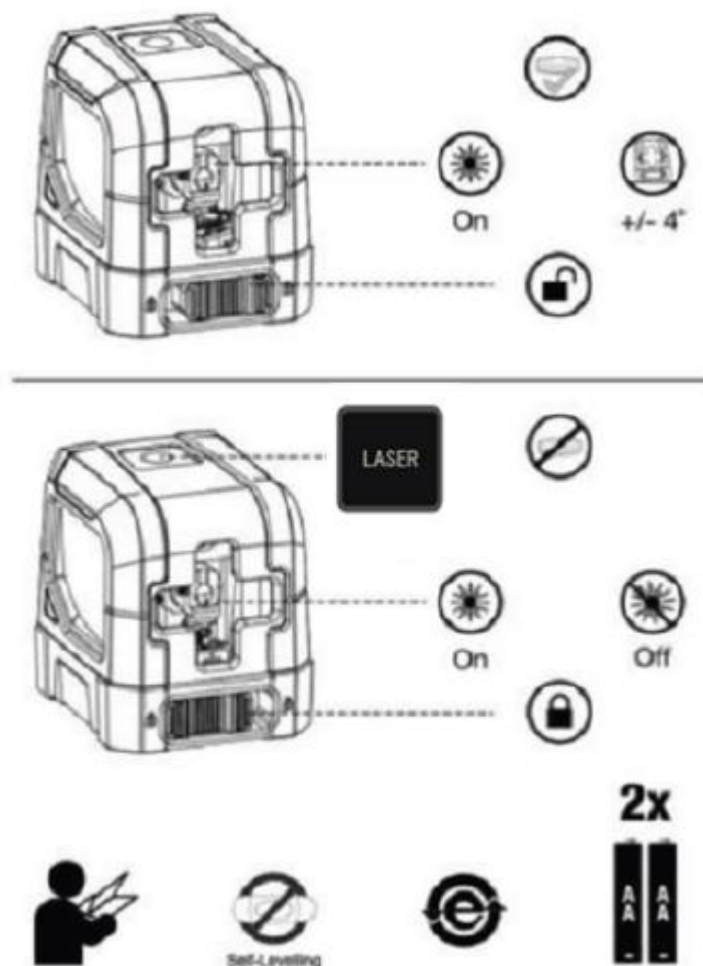


V. Aplicații


a. Square

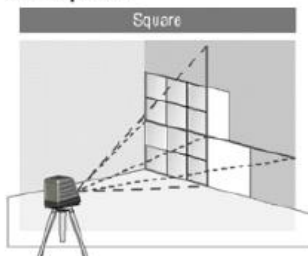

b. Level Transfer

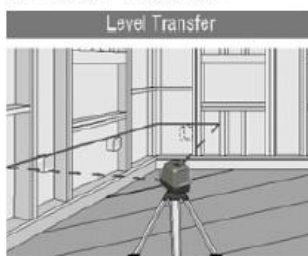

c. Plumb Transfer

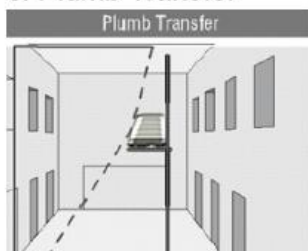

VI. Specificații tehnice

Nr. model: LM570R-I

Tip: 1V1H

Unghi extins: H110°/V110°

Clasă laser: Clasă 2

Putere laser: < 1 mW

Lungime de undă laser: 635nm

Precizie H/V: +3mm/10mm

Interval de autonivelare: 3°+1°

Timp de autonivelare: 3s

Distanță de lucru (linie): 15m-30m

Timp de funcționare: >12h (toate laserele pornite)

Sursă de alimentare: 2 x AA(LR6)

Interval de temperatură de funcționare: -10°C până la 40°C

Interval de temperatură de depozitare: -20°C până la 70°C

VII. Întreținere

- Aparatul de măsură a fost calibrat și ambalat cu atenție conform diverselor specificații precise înainte de a părăsi fabrica.
 - Se recomandă ca utilizatorul să testeze precizia înainte de prima utilizare și să efectueze teste de precizie în mod regulat, în special în timpul lucrărilor de mare precizie.
 - Opriti aparatul de măsură și asigurați-vă că pendulul este blocat atunci când nu este utilizat.
 - În modul manual, modul de autonivelare este oprit. Fasciculul laser nu poate fi linia de referință orizontală sau verticală.
 - Nu scurtcircuitați contactele bateriei, nu încărcați bateria alcalină și nu aruncați bateria în foc, aceste acțiuni pot provoca accidente periculoase.
 - Nu utilizați baterii vechi și noi în același timp. Asigurați-vă că le înlocuiți pe toate cu aceeași baterie de aceeași marcă.
 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 - Scoateți bateria dacă aparatul de măsură nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, cum ar fi câteva luni.
 - Evitați lumina soarelui și temperaturile ridicate. Carcasa aparatului de măsură și unele componente sunt fabricate din plastic; acestea pot provoca deteriorări în medii cu temperaturi ridicate.
 - Folosiți o cârpă umedă pentru a curăța părțile exterioare din plastic.
- Deși aceste părți au un anumit grad de rezistență la solvenți, nu se recomandă curățarea lor cu solvenți. Este mai bine să folosiți o cârpă moale și uscată pentru a șterge umezeala înainte de a pune contorul în cutie.
- Depozitați contorul în pungă și scoateți bateria atunci când nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp.
 - Nu aruncați contorul la gunoiul menajer.
 - Eliminați bateria în conformitate cu legile și reglementările locale. Respectați regulile DEEE (Deșeuri de Echipamente Electrice și Electronice) pentru a elimina deșeurile de echipamente electronice.

UNI-T®

UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD.

No6, Gong Ye Bei 1st Road,
Songshan Lake National High-Tech Industrial
Development Zone, Dongguan City,
Guangdong Province, China
Tel: (86-769) 8572 3888
<http://www.uni-trend.com>

ACEST MANUAL DE OPERARE SE POATE MODIFICA FARA INSTIINTARI PREALABILE.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.